本書は大切に保管してください。 安全に、正しくご使用になるための情報を記載してます。本書は、必要なときすぐに参照できるよう、お手元に 置いておくようにしてください。本機をご使用になる前に、本書およびユーザーズガイドを必ずお読みくださ ·ズガイドは添付のDVDに格納しています)。また、本文中の名称については、ユーザーズガイドの 「各部の名称と機能 | を参昭してください。

本機を取り扱う前に本書をよくお読みください。

本製品の利用目的

本製品は、高性能コンピュータの平和利用に関する日本政府の指導対象となっています。ご使用 になるときは、以下についてご注意願います。

- 1. 不法侵入、盗難等の危険がない場所に設置してください。
- 2. パスワード等により、適切にアクセス管理してください。
- 3. 大量破壊兵器、ミサイルの開発、またはそれらの製造等に関して、不正にアクセスされるおそ れがあるときは、事前に弊社相談窓口までご連絡ください。
- 4. 不正使用が発覚したときは、すみやかに弊社相談窓口までご連絡ください。 電話番号:03-3455-5800 弊計相談窓□:ファーストコンタクトセンター

安全にかかわる表示について

本製品を安全にお使いいただくために、本書の指示に従って取り扱ってください。 本書には本機のどこが危険か、どのような危険に遭うおそれがあるか、どうすれば危険を避けられ

るかなどについて説明されています。また、本機内で危険が想定される箇所またはその付近には警 告ラベルが貼り付けられています。

本書および警告ラベルでは、危険の程度を表す言葉として、「警告」と「注意」という用語を使用して います。それぞれの用語は次のような意味を持つものとして定義されています。

人が死亡する、または重傷を負うおそれがあることを示します。

火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあることを示し

危険に対する注意・表示は次の3種類の記号を使って表しています。それぞれの記号は次のよう な意味を持つものとして定義されています。

\triangle	注意の喚起	この記号は危険が発生するおそれがあることを表します。記号 の中の絵表示は危険の内容を図案化したものです。	例: 感電注意
\bigcirc	行為の禁止	この記号は行為の禁止を表します。記号の中や近くの絵表示は、 してはならない行為の内容を図案化したものです。	例: 分解禁止
	行為の強制	この記号は行為の強制を表します。記号の中の絵表示は、しなければならない行為の内容を図案化したものです。危険を避けるためにはこの行為が必要です。	例: プラグを抜く

(本書での表示例)

Τ.		-(13 1737					
	注意を促す記号 危険に対す		る注意の内容 危		の程度を表す用語	1	
				<u>^</u>	注	意	
Г		■指定	以外のコンt	2ントに差し込	まない	١	

外の電源を使うと火災や漏電の原因となります。

安全上のご注意 - つづき -



中途半端に差し込まない

電源ブラグは根元までしっかりと差し込んでください。中途半端に差し込むと接触不良のため発熱し、火炎の原因となることがあります。また差し込み部にほこりがたまり、水滴などが付くと発熱し、火炎の原因となるおそれがあります。

電源は指定された電圧で、アース付きのコンセントをお使いください。指定以

指定以外の電源コードを使わない

本機に添付されている電源コード以外のコードを使わないでください。電源コード に定格以上の電流が流れると、火災の原因となるおそれがあります。また、電源 コードの破損による感電や火災を防止するために次の注意をお守りください。

- コード部分を引っ張らない。 電源コードをはさまない。 電源コードを折り曲げない。
 - 電源コードに薬品類をかけない
 - 電源コードをねじらない。
 - 電源コードの上にものを載せない。 電源コードを踏まない。 ● 電源コードを改造・加工・修復しない。
- 電源コードを束ねたまま使わない。
- 電源コードをステープラなどで固定しない。
- 損傷した電源コードを使わない。(損傷した電源コードはすぐ同じ規格の電源 コードと取り替えてください。交換に関しては、お買い求めの販売店または保守
- サービス会社にご連絡ください。) 添付の電源コードを他の装置や用途に使用しない 添付の電源コードは本機に接続し、使用することを目的として設計され、その安全



性が確認されているものです。決して他の装置や用途に使用しないでください。火 災や感電の原因となるおそれがあります。




電源ケーブルを持って引き抜かない

電源ケーブルを抜くときはコネクタ部分を持ってまっすぐに引き抜いてくださ い。ケーブル部分を持って引っ張ったりコネクタ部分に無理な力を加えたりするとケーブル部分が破損し、火災や感電の原因となります。



設置・移動・保管・接続に関する注意事項

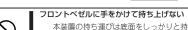

⚠ 注意

本装置の持ち運びは底面をしっかりと持ってください。フロントベゼルに手をかけて持ち上げないでください。フロントベゼルが外れ、装置が破損するばかりでなく、落下してけがをするおそれがあります。

指定以外の場所に設置しない

本機を次に示すような場所や本書で指定している場所以外に置かないでくださ い。火災の原因となるおそれがあります。

- Δ ほこりの多い場所。
 - 直射日光が当たる場所
 - 給湯器のそばなど湿気の多い場所。
 - 不安定な場所。

腐食性ガスの存在する環境で使用または保管しない

腐食性ガス(二酸化硫黄、硫化水素、二酸化窒素、塩素、アンモニア、オソンなど)の存在する環境に設置し、使用しないでください。また、ほこりや空気中に腐食を促進する成分(塩化ナトリウムや硫黄など)や導電性の金属などが含まれている環境へも設置しないでください。装置内部のブリント板が腐食し、故障および発煙・発火の原因となるおそれがあります。もしご使用の環境で上記の疑いが ある場合は、販売店または保守サービス会社にお問い合わせください。



 $\triangle \bigcirc$

カバーを外したまま取り付けない

本機のカバー類を取り外した状態でラックに取り付けないでください。装置内部の冷却効果を低下させ、誤動作の原因となるばかりでなく、ほこりが入って火炎 や感電の原因となることがあります。



ラックから引き出した状態にある装置に荷重をかけない

ラックへの取り付け・取り外しの際にレールなどで指を挟んだり、切ったりしないよう十分注意してください。



レームが曲がり、ラックへ搭載できなくなります。また、装置が落下し、けがを するおそれがあります。 電源コードを接続したままインタフェースケーブルの取り付けや取り外しをしない

ラックから引き出された状態にある装置の上から重荷をかけないでください。フ

本機内蔵用オブションやインタフェースケーブルなどの取り付け/取り外しは本機の電源をOFFにして、電源ブラグをコンセントから抜いてから行ってください。たとえ 電源をOFFにしても電源コードを接続したまま本機内の部品やケーブル、コネクタに 触ると感電したり、ショートによる火災を起こしたりすることがあります。

本書およびラベルで使用する記号とその内容

A	感電のおそれがあることを示します。		指がはさまれてけがをするおそれが あることを示します。
	高温による傷害を負うおそれがある ことを示します。	(A)	けがをするおそれがあることを示し ます。
	爆発または破裂のおそれがあること を示します。	*	レーザー光による失明のおそれがあ ることを示します。
	発煙または発火のおそれがあること を示します。	<u> </u>	特定しない一般的な注意・警告を示 します。

行為の禁止

S	本機を分解・修理・改造しないでください。感電や火災のおそれがあります。		ぬれた手で触らないでください。感 電するおそれがあります。
8	指定された場所以外には触らないでください。感電や火傷などの傷害の おそれがあります。	8	水や液体がかかる場所で使用しないでください。水にぬらすと感電や 発火のおそれがあります。
(8)	火気に近づけないでください。発火 するおそれがあります。	0	特定しない一般的な禁止を示します。


3 774 143				
€	装置の電源ブラグをコンセントから抜いてください。火災や感電のおそれがあります。			
		г		

てください。 必ず接地してください。感電や火災の

おそれがあります。

安全上のご注意

全般的な注意事項

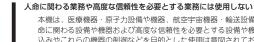

本機は、医療機器・原子力設備や機器、航空宇宙機器・輸送設備や機器など、人 命に関わる設備や機器および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み

込みやこれらの機器の制御などを目的とした使用は意図されておりません。これ ら設備や機器、制御システムなどに本機を使用した結果、人身事故、財産損害な どが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。 煙や異臭、異音がしたまま使用しない

特定しない一般的な使用者の行為を

指示します。説明に従った操作をし



万一、煙、異臭、異音などが生じた場合は、ただちに電源をOFFにして電源プラグを

コンセントから抜いてください。その後、お買い求めの販売店または保守サービ ス会社にご連絡ください。そのまま使用すると火災の原因となります。 針金や金属片を差し込まない



通気孔やフロッピーディスクドライブ、光ディスクドライブなどのすきまから金属 片や針金などの異物を差し込まないでください。感電の危険があります。

指定以外のインタフェースケーブルを使用しない

破損したケーブルを使用しない。

お手入れ・内蔵機器の取り扱いに関する注意事項

自分で分解・修理・改造はしない

火災の危険があります。

光ディスクドライブの内部をのぞかない

電源プラグを差し込んだまま取り扱わない

取り外しを行ってください。

中途半端に取り付けない

意してください。

雷がなったら触らない

ペットを近づけない

ります。 感電注意

付け/取り外しは、本機の電源をOFFに

規格以外のラックで使用しない 本機はFIA規格に適合した19型(インチ)ラックにも取り付けて使用できます。FIA 規格に適合していないラックに取り付けて使用しないでください。本機が正常に 動作しなくなるばかりか、けがや周囲の破損の原因となることがあります。本機

で使用できるラックについては保守サービス会社にお問い合わせください。



 $\triangle \bigcirc$

◬◬

A

 \mathbf{S}

A A

6

A 🕲

 $\mathbb{A} \, \mathbb{O}$

 \bigcirc

運用中の注意事項

指定以外の場所で使用しない

本機を取り付けるラックを設置環境に適していない場所には設置しないでくださ

本機やラックに取り付けているその他のシステムに悪影響をおよぼすばかりでな く、火災やラックの転倒によるけがなどをするおそれがあります。設置場所に関 する詳細な説明や耐震工事についてはラックに添付の説明書を読むか保守サービ ス会社にお問い合わせください。

インタフェースケーブルは、弊社が指定するものを使用し、接続する本機やコネ クタを確認した上で接続してください。指定以外のケーブルを使用したり、接続 先を誤ったりすると、ショートにより火災を起こすことがあります。また、イン

タフェースケーブルの取り扱いや接続について次の注意をお守りください。

破損したケーブルコネクタを使用しない。 ● ケーブルを踏まない。

本機の説明書に記載されている場合を除き、絶対に分解したり、修理・改造を

行ったりしないでください。本機が正常に動作しなくなるばかりでなく、感電や

光ディスクドライプはレーザーを使用しています。電源がONになっているとき

に内部をのぞいたり、鏡などを美し込んだりしないでください。 万一、レーザー

光が目に入ると失明するおそれがあります(レーザー光は目に見えません)。

リチウムバッテリやニッケル水素バッテリ、リチウムイオンバッテリを取り外さない

本機内部にはリチウムバッテリやニッケル水素バッテリ、リチウムイオンバッテ リが取り付けられています(オブションデバイスの中にはリチウムバッテリやニッ

ケル水素パッテリもしくは、リチウムイオンパッテリを搭載したものもあります)。バッテリを取り外さないでください。バッテリは火を近づけたり、水に浸

がたり、 がたりすると爆発するおそれがあります。また、バッテリの寿命で装置が正しく 動作しなくなったときは、ご自分で分解・交換・充電などをせずにお買い求めの

お手入れや本機内蔵用オプションの取り付け/取り外し、本機内ケーブルの取り

て行ってください。たとえ電源をOFFにしても、電源コードを接続したまま本機内の部品に触ると感電するおそれがあります。また、電源ブラグはときどき抜い

て、乾いた布でほごりやゴミをよくふき取ってください。ほこりがたまったままで、水滴などが付くと発熱し、火災の原因となるおそれがあります。

本機の電源をOFFにした直後は、内蔵型のハードディスクドライブなどをはじめ

本機内の部品が高温になっています。十分に冷めたことを確認してから取り付け/

電源ケーブルやインタフェースケーブル、ボードは確実に取り付けてください。 中途半端に取り付けると接触不良を起こし、発煙や発火の原因となるおそれがあ

本機のハードディスクドライブはホットスワップに対応しています。通電中に部

品の交換をする際は、内部の部品の端子部分などに触れて感電しないよう十分注

雷が鳴りだしたら、ケーブル類を含めて本機には触れないでください。また、機器

の接続や取り外しも行わないでください。落雷による感電のおそれがあります。

本機にペットなどの生き物を近づけないでください。排泄物や体毛が装置内部に入って火災や感電の原因となります。

引き出したトレーの間からほこりが入り誤動作を起こすおそれがあります。ま

販売店、または保守サービス会社に連絡してください。

<u></u> 注意

⚠ 注意

光ディスクドライブのトレーを引き出したまま放置しない

た、トレーにぶつかりけがをするおそれがあります。


ケーブルの接続がゆるんだまま使用しない。 ない。

ケーブルの上にものを載せ



日本国外で使用しない

本機は、日本国内用として製造・販売されています。日本国外では使用できませ ん。本機を日本国外で使用すると火災や感電の原因となります。

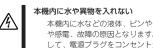


本機内に水などの液体、ピンやクリップなどの異物を入れないでください。火災 や感電、故障の原因となります。もし入ってしまったときは、すぐ電源をOFFに して、電源プラグをコンセントから抜いてください。分解しないで販売店または 保守サービス会社にご連絡ください。

ラックの設置・取り扱いに関する注意事項

$\triangle \bigcirc$

ラックの搬送・設置は2人以上で行ってください。ラックが倒れてけがや周囲の 破損の原因となります。特に高さのあるラック(44Uラックなど)はスタビライザ などによって固定されていないときは不安定な状態にあります。かならず2人以 上でラックを支えながら搬送・設置をしてください。

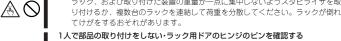



 \triangle

ります。 ラックが不安定な状態で装置をラックから引き出さない

ラックから装置を引き出す際は、必ずラックを安定させた状態(スタビライザの設 置や耐震工事など)で引き出してください。ラックが倒れてけがをするおそれがあ

複数台の装置をラックから引き出すとラックが倒れてけがをするおそれがありま す。装置は一度に1台ずつ引き出してください。

 $\triangle \bigcirc$

やけどや火災、装置の損傷を防止するためにラックに電源を供給する電源分岐回 路の定格負荷を超えないようにしてください。なお、電源設備の設置や配線に関 しては、電源工事を行った業者や管轄の電力会社にお問い合わせください。

電源・電源コードに関する注意事項

企警告 ぬれた手で雷源プラグを持たない



ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。感電するおそれがあります。 アース線をガス管につながない

<u></u> 注意



電源は指定された電圧で、アース付きのコンセントをお使いください。指定以外の電源を使うと火災や漏電の原因となります。また、延長コードが必要となるよ うな場所には設置しないでください。本機の電源仕様に合っていないコードに接続すると、コードが過熱して火災の原因となります。 クラスのIのアース線付きACコードセットを使用する場合は、接地接続は必ず、電


源プラグを電源につなぐ前に行ってください。接地接続を外す場合は、必ず電源



コンセントに定格以上の電流が流れることによって、過熱して火災の原因となる おそれがあります。

プラグを電源から切り離してから行ってください。

動作中に装置をラックから引き出さない 本機が動作しているときにラックから引き出したり、ラックから取り外したりしな

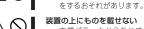



本機がラックから外れてけがや周辺の家財に損害を与えるおそれがあります。



本機の動作中は背面にある冷却ファンの部分に手や髪の毛を近づけないでください。

手をはさまれたり、髪の毛が巻き込まれたりしてけがをするおそれがあります。

危険性を秘める部品やその周辺には警告ラベルがありま す。これは本製品を取り扱う上で、考えられる危険性を常 にお客様に意識していただくためのものです(ラベルをは がしたり、汚したりしないでください)。もし、このラベル が貼り付けられていない はがれかかっている または法 れているなどして判読できないときは販売店にご連絡く



ラベルの内容をよく読んで警告事項を守ってください。

* 本製品は3.5型ドライブと2.5型ドライブの2つのタイプのモデルがありますが、ラベルの貼り 付け位置はどちらのモデルも同じです。

製品の譲渡と廃棄

本機または本機に添付されているものを第三者に譲渡(または売却)するとき、または廃棄すると

● 本機について

第三者へ譲渡するときは、添付されている説明書一式を一緒にお渡しください。

えなくなっていてもハードディスクドライブ上に残っていることがあります。第三者へ のデータ漏洩を防止するために、市販のツールや保守サービス(有償)を利用して、お客様 の責任において消去してください。

添付のソフトウェアを第三者に譲渡するときは、次の注意事項を守ってください。

- 各ソフトウェアに添付されている「ソフトウェアのご使用条件」の譲渡、移転に関する条件を

譲渡、移転が認められていないソフトウェアについては、アンインストールしてから譲渡して

● 消耗品・本機の廃棄について

本機、ハードディスクドライブ、オプションボード、バッテリなどの廃棄については、各自治 体の廃棄ルールに従ってください。詳しくは、各自治体へお問い合わせください。なお、添付

航空・海上輸送に関する注意

本機と一部のオプションは、リチウム金属電池またはリチウムイオン電池を使っています。 リチウム電池の輸送は、航空・海上輸送規制が適用されます。本機またはオプションを航空 機、船舶などで輸送するときは、お買い求めの販売店または保守サービス会社へお問い合わ せください。

荷重が集中してしまうような設置はしない ラック、および取り付けた装置の重量が一点に集中しないようスタピライザを取

ラック田のドアやレールなどの部品は2人り上で取り付けてください。また ド アの取り付け時には上下のヒンジのピンが確実に差し込まれていることを確認し てください。部品を落として破損させるばかりではなく、けがをするおそれがあ

複数台の装置をラックから引き出した状態にしない

定格電源を超える配線をしない



アース線は絶対にガス管につながないでください。ガス爆発の原因になります。

指定以外のコンセントに差し込まない



たこ足配線にしない

\triangle いでください。装置が正しく動作しなくなるばかりでなく、ラックから外れてけが



巻き込み注意

警告ラベル



ハードディスクドライブ内の大切なデータを完全に消去していますか?OS上からは見


添付のソフトウェアについて

添付されているすべてのものを譲渡し、譲渡した側は、それらの複製物を持たないでください。

の電源コードにつきましても、他の製品への誤用を防ぐため、本機と一緒に廃棄してくださ い。本機に搭載されているバッテリ(電池)の廃棄(および交換)については、お買い求めの販売 店または保守サービス会社までお問い合わせください。



1人で搬送・設置をしない

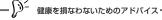

のコラムでは、コンピュータ機器を使用する上で健康を損なわないため注意していただきたいこ とがらを記載します。身体に負担がかからないよう心掛けましょう。

よい姿勢で作業をしましょう。



キーボードの角度を調節しましょう。



● ときどき軽い体操をするなど、気分転換を はかりましょう。

ディスプレイの向きや明るさ(プライトネス)

コントラストを見やすく調節しましょう。



(人) 「情報サービスについて

このコラムでは、Express5800シリーズに関する情報サービスについてお知らせします。

http://www.nec.co.jp/

製品情報やサポート情報など、本製品に関する最新情報を掲載しています。 ぜひお立ち寄りください。

http://club.express.nec.co.jp

弊社では、製品ご購入のお客様に「お客様登録」をご案内しております。インターネットより ユーザー登録してください。

● http://www.fielding.nec.co.jp NECフィールディング(株)のホームページです。メンテナンス、ソリューション、用品、施設 工事などの情報をご紹介しています。

また、Express5800シリーズに関するご質問・ご相談は「ファーストコンタクトセンター」でお受けしています。(電話番号のかけまちがいが増えております。番号をよくお確かめの上、おかけください。)

ファーストコンタクトセンター TEL. 03-3455-5800(代表)

受付時間 / 9:00~12:00、13:00~17:00 月曜日~金曜日(祝祭日を除く)

Step 1 添付品を確認する

梱包箱を開け、次の添付品が揃っていることを確認してください。

- セキュリティキ-×2 ● EXPRESSBUILDERパッケージ×1 ● フロントベゼル×1
- スタートアップガイド(本書)×1保証書×1*1

- スライドレール 1 式 インナーレール R×1 インナーレール L×1
- アウターレール R × 1
- 添付品は、なくさないよう大切に保管してください。
- セットモデルとBTO(工場組込み出荷)製品は、「組込み製品・添付品リスト」も併 せてご確認ください。

*1 梱包箱に貼り付けられています。

Step 2 内蔵オプションを取り付ける

内蔵オプションを取り付けます(オプションを購入していないときや、BTOで購入されたお客 様はStep3へ進んでください)。

「ユーザーズガイド」の「内蔵オプションの取り付け」、およびオプションに添付の説明書 を参照してください。

ラックを適切な場所に設置し、本機を取

本機はEIA規格に適合した19型ラックに取り付けて使用します。ラックの設置は次の条件を 守ってください。

「ユーザーズガイド」の「設置と接続」を参照してください。

ディスプレイ*1 USB機器 de w

USB機器

Step 4 ケーブルを接続する

「ユーザーズガイド」の「設置と接続」を参照してください。

ディスプレイ*1


箱を開けてから本機が使えるようになるまでの手順を説明します。このスタートアッ プガイドに従って作業してください。

ユーザーズガイドについて

ユーザーズガイドは「EXPRESSBUILDER」の中に格納されています。次の手順に従っ て参照してください。

- ① Windowsがインストールされているコンピュータの電源をONにします。
- ② 手順①でONにしたコンピュータへ、添付の「EXPRESSBUILDER」をセットしま す。自動的にメニューが現れます。
- ③ メニューから「ドキュメントを読む」をクリックします。




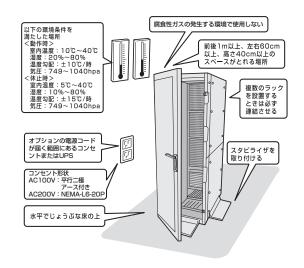

2 背面

① 前面

2.5型ドライブモデル

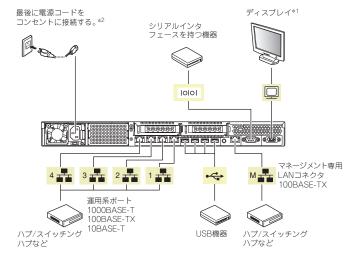

*1 前面と背面で排他。 *2 電源コードは、15A以下のサーキットブレーカに接続すること。

電源をONにする/OSをセットアップする

前面のPOWERスイッチを押して電源をONにします。BTOでOSがプリインストールされ ているときは、電源ONの後、OSが起動します。Windowsの場合、自動的にセットアップ が始まります。

電源ON後、ディスプレイにエラーメッセージが表示されたり、ビープ音が何度も鳴っ たりしたときは、メッセージの内容やビープ音の鳴り方をメモして保守サービス会社 に連絡してください。

- ディスプレイの電源をONにした後、前面のPOWERスイッチを押します。 ディスプレイに「NEC」ロゴが表示されます。
- 本機の構成やシステムの用途に応じて、BIOSをセットアップします。 オプションのUPS(無停電電源装置)を接続している場合や管理ソフトウェアとの連携を とる場合にシステムBIOSの設定を変更します(通常は出荷時の状態で問題ありません)。 設定を変更するために、起動後、すぐに<F2>キーを押してください。BIOSセット アップユーティリティ(SETUP)が起動します。



「ユーザーズガイド」の「システムBIOSのセットアップ」を参照してください。

- OSがプリインストールされているときは、OSが起動します。Windowsの場合は、 自動的にセットアップが始まります。手順⑦に進んでください。
- OS がインストールされていないとき、または再インストールのときは、 EXPRESSBUILDERを使ってインストールします。 EXPRESSBUILDERを本機にセットし、再起動(<Ctrl>,<Alt>, <Delete>キーを 同時に押します)させてください。EXPRESSBUILDERが起動し、ブートメニューが 表示されます。
 - 「EXPRESSBUILDER組込みキット」をBTOで購入されると、POSTから EXPRESSBUILDERを起動することができます。「NEC」ロゴが表示されて いるとき、<F3>キーを押してください。



⑤ ブートメニューから「Os installation lを選択します。 しばらくすると、トップメニューが表示されます。



⑥ トップメニューの「セットアップする」を選択します。

以降、インストレーションガイドに従って、OSのセットアップを進めます。 Windowsをセットアップするときは、「インストレーションガイド(Windows編)」を 参照してください。

Linuxをセットアップするときは、「インストレーションガイド(Linux編)」を参照して ください。

インストレーションガイドは、ユーザーズガイドと同様に A ノストレーンコンス EXPRESSBUILDERに格納されています。

Windows サービスパックについて

本機へサービスパックを適用するときは、「インストレーションガイド(Windows編)」 に記載の「サービスパックの対応」を参照してください。

$oldsymbol{Step 6}$ バンドルソフトウェアのインストール

本機には、次のようなソフトウェアがバンドルされています。 必要に応じて、これらのソフトウェアをインストールしてください。

「管理PC」は、一般的なクライアントコンピュータを使って構築することができま す。(本機で代替することも可能です)

名 称	インストール先	概要	対応 OS	
4 小	インストール元	饭 安	Windows	Linux
ESMPRO/ServerAgent	本機	本機の状態を監視することが できます	0	0
ESMPRO/ServerAgent Extension	本機	本機をリモート管理できます	0	0
エクスプレス通報サービス	本機	本機が故障したときの情報を 保守センターへ通報すること ができます	0	0
ExpressUpdate Agent	本機	本機のファームウェア、ソフ トウェアなどのバージョン管 理と更新ができます	0	0
Universal RAID Utility(URU)	本機	RAID コントローラの管理、 監視ができます	0	0
装置情報収集ユーティリティ	本機	保守用の各種情報を採取する ことができます	0	
BMC Configuration	本機	BMC を設定することができます	0	0
情報提供ツール (NEC からのお知らせ)	本機	本製品をご利用いただく上で 役に立つ情報を提供します	0	
情報採取ツール actlog	本機	システムに異常が発生した際 の原因切り分けを支援します		0
情報採取ツール kdump-reporter	本機	Linux カーネルクラッシュダ ンプの一次解析レポートを自 動生成します		0
ESMPRO/ServerManager	管理 PC	ESMPRO/ServerAgent な どと連携し、本機を管理する ことができます	0	0

Windows版のバンドルソフトウェアは、オートランメニューを使ってインストールできます。

上にnux版のバンドルソフトウェアは、「インストレーションガイド(Linux編)」を参照してください。

次の手順に従ってください。

- ① インストール先が「本機」となっているものをインストールするときは、本機にインス トールされたWindowsを起動します。 「管理PC」のときは、任意のPCにインストールされたWindowsを起動します。
- ② Administrator権限のあるユーザーアカウントでログインします。

③ EXPRESSBUILDERをセットします。 オートラン機能が働き、次のようなメニューが起動します。



- ④ メニューの「ソフトウェアをセットアップする」をクリックします。
- **⑤** インストールしたいバンドルソフトウェアを選択し、クリックします。
- 各バンドルソフトウェアのインストーラなどが起動しますので、「インストレーション ガイド(Windows編)」などに従ってインストールを進めてください。

お客様登録をする

弊社では、製品ご購入のお客様に「お客様登録」をお勧めしております。次のWeb サイトから ご購入品の登録をしていただくと、お問い合わせサービスなどを受けることができます。

http://club.express.nec.co.jp



以上で、Express5800シリーズのセットアップは完了です。

トラブルが起きたときは

「メンテナンスガイド」には、トラブルシューティング、障害情報の採取方法、保守サービ ス会社の一覧などが記載されています。こちらを参照してトラブルを解決してください。 「メンテナンスガイド」は、「ユーザーズガイド」とともにEXPRESSBUILDERへ格納さ れています。

Express5800シリーズに関するご質問・ご相談は「ファーストコンタクトセンター」でお受けしています。 (電話番号のかけまちがいが増えております。番号をよくお確かめの上、おかけください。)

ファーストコンタクトセンター TEL. 03-3455-5800(代表)

受付時間 / 9:00~12:00、13:00~17:00 月曜日~金曜日(祝祭日を除く)

商標について

EXPRESSBUILDER、ESMPROは日本電気株式会社の登録商標です。MicrosoftおよびWindows、Windows Server、 Windows NTは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。 Linuxは、Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における商標または登録商標です。Red Hat、Red Hat Enter prise Linuxは、米国Red Hat, Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

その他、記載の会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

このマニュアルは再生紙を使用しています。

NECの許可なく複製・改変などを行うことはできません。